


# I<sup>2</sup>C-Stecker und Pinbelegung

Folgende Steckeverbindungen werden so von mir verwendet. Ich lade ein es auch so zu machen. (Pat)


## RJ-12 (RJ-25)

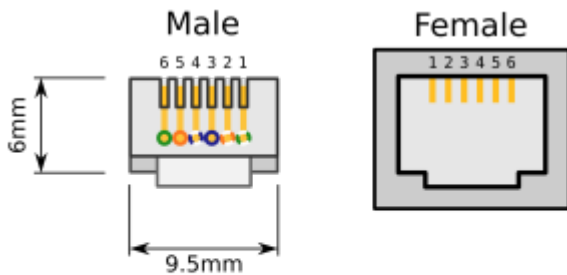

### 6P6C - RJ12 (RJ25)

- Pin1: (für zukünftige Verwendung reserviert - unbeschaltet/offen lassen )
- Pin2: SCL
- Pin3: GND
- Pin4: Vdd ( falls nicht verwendet: unbeschaltet/offen lassen )
- Pin5: SDA
- Pin6: ALERT ( falls nicht verwendet: unbeschaltet/offen lassen )

## Stiftleiste

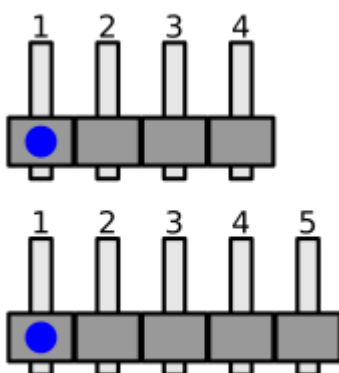

### I<sup>2</sup>C-Stiftleiste

- Pin1: GND
- Pin2: Vdd ( falls nicht verwendet: unbeschaltet/offen lassen )
- Pin3: SCL
- Pin4: SDA
- Pin5: ALERT ( falls nicht verwendet: Kontakt entfernen oder unbeschaltet/offen lassen )

Last update:

2014/07/09  
10:38

projekte:i2c\_pinbelegung:start [http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:i2c\\_pinbelegung:start&rev=1404902285](http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:i2c_pinbelegung:start&rev=1404902285)

---

Markierung an Pin1 (GND).

From:

<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

[http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:i2c\\_pinbelegung:start&rev=1404902285](http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:i2c_pinbelegung:start&rev=1404902285)

Last update: **2014/07/09 10:38**

