
2025/12/03 03:34 1/3 MSP430dev

# MSP430dev

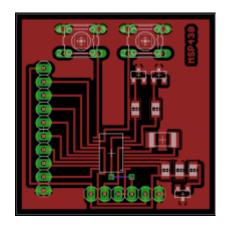

Für die vielen herumliegenden MSP430F1111A und MSP430F1101A wurde ein einfaches Entwicklungskit gebaut. Einsatzmöglichkeit sind kleine Projekte ohne viel Peripherie (Nur Timer und Komparator sind zusätzlich vorhanden) und das Lernen von Assembler.

- Version 1: erste Auflage.
- **Version 2:** TODO: Pullup an RESET und Pulldown an TEST vorsehen (optional), Pullup an den Tastern vorsehen

#### **Hardware**

Es handelt sich um den MSP430F1101A oder MSP430F1111A. Die 8 GPIOs von Port 1 sind herausgeführt auf einer 10poligen Stiftleiste (zusammen mit 3,3V und GND), auf die die üblichen Steckmodule passen. Zwei Taster und zwei LEDs sind an GPIOs von Port 2 angebracht. Zur Temperaturstabilisierung des internen Oszillators ist ein 100k-Widerstand an P2.5 vorhanden. P1.1 und P2.2 sowie RESET und TEST werden für die Programmierung per BSL verwendet, können aber im normalen Programmablauf auch verwendet werden.

Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430c1111.pdf

Family Guide: http://www.ti.com/lit/ug/slau049f/slau049f.pdf

## **Programmierung**

Die Programmierung kann einfach über eine serielle Schnittstelle (mit TTL-Pegeln) verwendet werden. Mit der IDE seiner Wahl wird eine HEX-Datei erzeugt, welche dann mit MSPFET oder mspdebug auf den Controller geladen wird. Der verwendete BootstrapLoader (BSL) ist hier dokumentiert. Folgende Einstellungen sind dabei zu wählen:

- Tools → Setup
  - "Current Adapter Settings" auf BSL
  - COM-Port korrekt einstellen
  - Keep Port Open auf True
  - RST invert auf "True", TST invert auf False

- 20:06
- links bei Autoprogram
  - Reload File ein
  - Erase ein
  - Blank Check aus
  - Program ein
  - Verify ein
- Device: MSP430F11x1A
- Dann File → Open, Hexfile wählen → Auto

Zu beachten: Nur bei "Auto" (also automatischem Programmiervorgang) wird die Programmierdatei neu geladen, wenn man manuell programmiert, muss man sie manuell neu laden (File → Open).

Die Belegung des Programmierheaders (von MSP-Seite/von Seriell-Seite) ist:

- GND / GND
- TXD / RXD
- RXD / TXD
- TEST / RTS
- RESET / DTR
- Vcc / 3V3

und damit passend zum TUSB3410 USB-Seriell-Wandler. An dem 10Pin-Port ist Port 1 komplett herausgeführt, sowie 3,3V und GND.

## Schaltplan / Layout

Version 1.0

Schaltplan: PDF, Eagle SCH

Layout: msp430dev.pdf ,Eagle BRD

Layout, gespiegelt und nur-schwarz: PDF

### **Erste Schritte mit IAR Workbench**

- Herunterladen von http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EW430-EVAL
- Installieren und starten
- Project → Create New Project → Als Vorlage → "asm" → "asm" wählen
- Ordner anlegen, die angefragte EWP-(Projekt-)-Datei mit Namen "Projekt" speichern
- Project → Options
  - Device "MSP430F1111A"
  - Linker → Output → "Other" → Output Format: intel-standard
- Mit F7 Assemblieren, den Workspace unter "Workspace" speichern (EWW-Datei)
- Mit MSPFET die entstehende a43-Datei öffnen und programmieren

2025/12/03 03:34 3/3 MSP430dev

From:

http://www.loetlabor-jena.de/ - **Lötlabor Jena** 

Permanent link:

http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:msp430dev:start&rev=1406318815

Last update: 2014/07/25 20:06

